Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.



# **Oilless Air** Compressors



# Description

Oilless compressors are designed for do-it-yourselfers with a variety of home and automotive jobs. These compressors power spray guns, impact wrenches and other tools. These units operate without oil.

# Safety Guidelines

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information, observe the following symbols.

iniury.

ADANGER an imminently **Danger indicates** hazardous situation which, if not avoided, WILL result in death or serious

AWARNING

Warning indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, COULD result in death or

serious injury.

ACAUTION potentially hazardous situation which, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury.

NOTICE

**Notice indicates** important information, that if not followed, MAY cause damage to equipment.


Caution Indicates a

# Unpacking

After unpacking the unit, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Make sure to tighten fittings, bolts, etc., before putting unit into service. In case of questions, damaged or missing parts, please call 1-800-543-6400 for customer



DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE RETAILER!

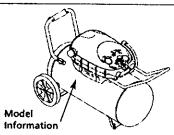

Record the Model No., Serial No. and date of purchase located on the base below the pump in the space below.

Model No.	
Serial No.	

Date of purchase

Retain these numbers for future reference.

assistance or call the nearest Campbell Hausfeld Authorized Service Center.

A listing of service center locations is enclosed. Have the serial number, model number, and parts list (with missing parts circled) before calling.

AWARNING Do not operate unit if damaged during shipping, handling or use. Damage may result in bursting and cause injury or property damage.

# **General Safety** Information

Since the air compressor and other components (material pump, spray guns, filters, lubricators, hoses, etc.) used, make up a high pressure pumping system, the following safety

# **ADANGER**

### Breathable Air Warning

This compressor/pump is not equipped and should not be used "as is" to supply breathing quality air. For any application of air for human consumption, the air compressor/pump will need to be fitted with suitable in-line safety and alarm equipment. This additional equipment is necessary to properly filter and purify the air to meet minimal specifications for Grade D breathing as described in Compressed Gas Association Commodity Specification G 7.1 -1966, OSHA 29 CFR 1910, 134, and/or Canadian Standards Associations (CSA).

**DISCLAIMER OF WARRANTIES** In the event the compressor is used for the purpose of breathing air application and proper in-line safety and alarm equipment is not simultaneously used, existing warranties shall be voided, and Campbell Hausfeld disclaims any liability whatsoever for any loss, personal injury or damage.

precautions must be observed at all times:

- 1. Read all manuals included with this product carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment.
- 2. Follow all local electrical and safety codes as well as in the US, National Electrical Codes (NEC) and Occupational Safety and Health Act (OSHA).

# **General Safety Information** (Continued)

- 3. Only persons well acquainted with these rules of safe operation should be allowed to use the compressor.
- 4. Keep visitors away and NEVER allow children in the work area.
- 5. Wear safety glasses and use hearing protection when operating the pump or unit.
- 6. Do not stand on or use the pump or unit as a handhold.
- 7. Before each use, inspect compressed air system and electrical components for signs of damage, deterioration, weakness or leakage. Repair or replace defective items before using.
- 8. Check all fasteners at frequent intervals for proper tightness.

### **AWARNING**

Motors, electrical equipment and controls can cause electrical arcs



that will ignite a flammable gas or vapor. Never operate or repair in or near a flammable gas or vapor. Never store or spray flammable liquids or gases in the vicinity of the compressor.

### **ACAUTION**

Compressor parts may be hot even if the unit is stopped.



- 9. Keep fingers away from a running compressor; fast moving and hot parts will cause injury and/or burns.
- 10. If the equipment should start to abnormally vibrate, STOP the engine/motor and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- 11. To reduce fire hazard, keep engine/motor exterior free of oil. solvent, or excessive grease.

AWARNING

Never remove or attempt to adjust safety valve. Keep safety valve free from paint and other accumulations.

### **ADANGER**

Never attempt to repair or modify a tank!



Welding, drilling or any other modification will weaken the tank resulting in damage from rupture or explosion. Always replace worn or damaged tanks.

# NOTICE

Drain liquid from tank dally.

- 12. Tanks rust from moisture build-up, which weakens the tank. Make sure to drain tank regularly and inspect periodically for unsafe conditions such as rust formation and corrosion.
- 13. Fast moving air will stir up dust and debris which may be harmful. Release air slowly when draining moisture or depressurizing the compressor system.

#### **SPRAYING PRECAUTIONS**

### AWARNING

Do not spray flammable materials in vicinity of open flame or near ignition sources including the compressor unit.



- 14. Do not smoke when spraying paint, insecticides, or other flammable substances.
- 15. Use a face mask/ respirator when spraying and spray in a well ventilated area to prevent health and fire hazards.

on the compressor.

- 16. Do not direct paint or other sprayed material at the compressor. Locate compressor as far away from the spraying area as possible to minimize overspray accumulation
- 17. When spraying or cleaning with solvents or toxic chemicals, follow the instructions provided by the chemical manufacturer.


# Assembly

### **HANDLE ASSEMBLY**

Compressor handle has a notch (or detent) at top of handle. This notch provides a handy place to hang a spray gun, sandblast gun, or other tool equipped with a hook.

1. If a handle grip was included with the unit, coat the inside of grip with a thin film of soapy water. Push grip onto handle.

- 2. Insert handle through shroud and into baseplate as shown in Figure 1. Handle must fit into special openings in baseplate.
- 3. Place a short piece of wood against end of handle and tap it with a mallet or hammer to drive handle into baseplate until hole in handle and baseplate line up.

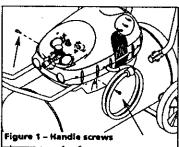

4. Assemble and tighten 2 screws (from parts package) through hole in baseplate ensuring it goes through handle.


### AWARNING handle to lift the unit completely off the ground. Only use the handle to lift one end so the wheels may be used to move the unit.

5. Insert threaded post of rubber foot into hole in ground iron. Tighten securely with locknut.

### WHEEL ASSEMBLY

The items marked with an asterisk (\*) are included in parts package.


- 1. Insert shoulder bolt through wheel hub. The bolt hex head should be on the opposite side of protruding hub center.
- 2. For 6 8 inch diameter wheels, feed the shoulder bolt through the bottom hole on the tank axle iron and tightly secure with the locknut.

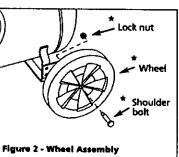

ww.chpower.com

# Assembly (Con't)

For 10 inch diameter wheels, feed the shoulder bolt through the top hole on the tank axle iron and tightly secure with the locknut. Repeat on the opposite side.

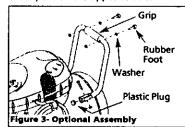

### OPTIONAL VERTICAL STORAGE **GROUND IRON**

- 1. Push plastic plug into end of one inch tube.
- 2. Assemble the grip onto the tube as described in the handle assembly.
- 3. Assemble the tube to the tank as shown in figure 8. Fasten the tube with 5/16 inch locking boits. Tighten securely with 5/16 inch locking nuts.
- 4. Assemble rubber foot with 5/16 inch washer. Insert threaded post of rubber feet into holes at top of tube. Tighten securely with 5/16 inch locking nuts.

NOTE: See Parts List for exploded assembly.

# Installation

### LOCATION

When assembled, the tank must sit level or slope slightly towards the drain cock to allow the tank to drain properly.

It is extremely important to install the compressor in a clean, well ventilated area where the surrounding air temperature will not be more than 100°F.

A minimum clearance of 18 inches between the compressor and a wall is required because objects could obstruct air flow.

Do not locate the ACAUTION compressor air inlet near steam, paint spray, sandblast areas or any other source of contamination. This debris will damage the motor.

**ELECTRICAL INSTALLATION** 

# AWARNING

All wiring and electrical

connections should be performed by a qualified electrician. Installation must be in accordance with local codes and national electrical codes.

### ACAUTION


Never use an extension cord with this product. Use additional air hose instead of an extension cond to avoid power loss and



permanent motor damage. Use of an extension cord voids the warranty.

### **GROUNDING INSTRUCTIONS**

1. This product is for use on a nominal 120 volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in Fig. 4. Make sure the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. This product must be grounded. In the event of an electrical short circuit. grounding reduces risk of electrical shock by providing an escape wire for electric current. This product is equipped with a cord having a grounding wire with an appropriate grounding plug. Plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

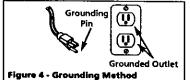

# **ADANGER**

improper use of grounding plug can result in a possible risk of electrical shock!



grounding adapter

### **ADANGER** with this product!

2. If repair or replacement of cord or plug wire to either flat blade terminal. The

is necessary, do not connect grounding wire with insulation having an external surface that is green (with or without yellow stripes) is the grounding wire.

### AWARNING yellow) wire to a live terminal.

Never connect green (or green and


3. Check with a qualified electrician or serviceman if grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether product is properly grounded. Do not modify plug provided; if it will not fit outlet. have proper outlet installed by a qualified electrician.

- 1. Local electrical wiring codes differ from area to area. Source wiring, plug and protector must be rated for at least the amperage and voltage indicated on motor nameplate, and meet all electrical codes for this minimum.
- 2. Use a slow blow fuse or a circuit

#### Overheating, short ACAUTION circuiting and fire damage will result from inadequate wiring, etc.

NOTE: 120 volt, 15 amp units can be operated on a 120 volt circuit under the following conditions:

- a. No other electrical appliances or lights are connected to the same branch circuit.
- b. Voltage supply is normal.
- c. Circuit is equipped with a 15 amp circuit breaker or a 15 amp slow blow fuse.
- 3. If these conditions cannot be met or if nuisance tripping of current protection device occurs, it may be necessary to operate compressor from a 120 volt, 20 amp circuit.

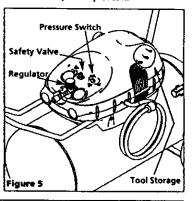

www.chpower.com

# Operation

Pressure Switch - Auto/Off Switch - In the ON position, the compressor shuts off automatically when tank pressure reaches the maximum preset pressure. The compressor will automatically restart when it reaches the minimum preset pressure. In the OFF position, the compressor will not operate. This switch should be in the OFF position when connecting or disconnecting the power cord from the electrical outlet or when changing air tools.

**Regulator** - The regulator controls the amount of air pressure released at the hose outlet.

ASME Safety Valve - This valve automatically releases air if the tank pressure exceeds the preset maximum.

**Handle** - Designed to move the compressor,

Tool Storage - 1/4 inch quick connect couplers fit in holes to support air chuck and other inflation fittings.

AWARNING Never use the handle on wheeled units to lift the unit completely off the ground.

### MOISTURE IN COMPRESSED AIR

Moisture in compressed air will form into droplets as it comes from an air compressor pump. When humidity is high or when a compressor is in continuous use for an extended period of time, this moisture will collect in the tank. When using a paint spray or sandblast gun, this water will be carried from the tank through the hose, and out of the gun as droplets mixed with the spray material.

IMPORTANT: This condensation will cause water spots in a paint job, especially when spraying other than water based paints. If sandblasting, it will cause the sand to cake and clog the gun, rendering it ineffective. A filter in the air line (MP3105), located as near to the gun as possible, will help eliminate this moisture.

**Drain Petcock** - This valve is located on the bottom of the tank. Use this valve to drain moisture from the tank daily to reduce the risk of corrosion.


Reduce tank pressure below 10 PSI, then drain moisture from tank daily to avoid tank corrosion. Drain moisture from tank(s) by opening the drain petcock located underneath the tank.

#### LUBRICATION

This is an oilless product and DOES NOT require lubrication to operate.

**IMPORTANT:** Do not operate compressor before reading instructions or damage may result.

- Turn switch to OFF position and plug in power cord.
- 2. Attach chuck or other tool to open end of base.

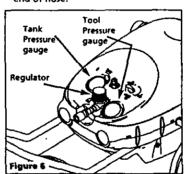

- 3. Turn regulator clockwise to open air flow
- 4. Turn switch to ON position.
- 5. Compressor will build to maximum preset pressure and shut off.
- Adjust regulator to proper pressure for tool or tire. Operate tool per instructions. Compressor will automatically restart when pressure in tank drops below cut-in pressure.
- Turn regulator knob counterclockwise to shut off the air and turn switch to Off position.

In the ON position, the compressor pumps air into the tank. It shuts off automatically when unit reaches its maximum preset pressure. In the OFF position, the compressor will not operate. This switch should be in the OFF position when connecting or disconnecting the power cord from the

electrical outlet.

#### **ASME SAFETY VALVE**

# AWARNING the safety valve!

Do not remove or attempt to adjust

This valve should be checked under pressure occasionally by pulling the ring by hand. If air leaks after ring has been released, or valve is stuck and cannot be actuated by ring, it MUST be replaced.



### REGULATOR KNOB

- 1. This knob controls air pressure to an air operated tool, or paint spray gun.
- 2. Turning knob clockwise increases air pressure at outlet.
- 3. Turning counterclockwise will lower air pressure at outlet.
- 4. Fully counterclockwise will shut off flow of air completely.

### **OUTLET (TOOL) PRESSURE GAUGE**

 This gauge shows at-aglance, air pressure at outlet. Air pressure is measured in pounds per square inch (psi).



Be sure this gauge reads ZERO before changing air tools or disconnecting hose from outlet.

### TANK PRESSURE GAUGE

Gauge shows pressure in tank indicating compressor is building pressure properly.



# **AWARNING**

Disconnect power source then release all pressure from the system before attempting to install, service, relocate or perfo




service, relocate or perform any maintenance.

# **Maintenance**

The compressor should be checked often for any visible problems and the following maintenance procedures should be performed each time the compressor is used.

1. Pull ring on safety valve and allow it to snap back to normal position.

AWARNING Safety valve must be replaced if it cannot be actuated or it leaks air after ring is released.

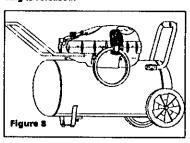

- Place unit in the horizontal position as shown in Figure 8. With compressor shut off and pressure released: Drain moisture from tank by opening drain cock underneath tank.
- Turn power OFF and clean dust and dirt from pump cover, tank and air lines.

IMPORTANT: Unit should be located as far from spraying area as hose will allow to prevent over-spray from clogging filter.

### LUBRICATION

This is an oilless type compressor requiring no lubrication.

### STORAGE

- When not in use, hose and compressor should be stored in a cool dry place.
- 2. Tank should be drained of moisture.
- Hose should be disconnected and hung open ends down, to allow any moisture to drain.

# **Notes**

			<del></del>		
	<del> </del>				
			<del></del>	74	
 •		<del></del>			
			<del></del>	·	
 •					
	<del> </del>				
 				-	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			<del></del>		

# **Oilless Compressors**

# **Troubleshooting Chart**

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Compressor will not run	No electrical power     Breaker open     Pressure switch bad     Check valve defective	1. Plugged in? Check fuse/breaker or motor overload 2. Reset, determine cause of problem 3. Replace 4. Remove and replace check valve  Do not disassemble check valve with air in tank; bleed tank
Motor hums but cannot run or runs slowly	1. Poor contacts, line voltage incorrect 2. Shorted or open motor winding 3. Defective check valve or unloader	1. Check connections, check with voltmeter 2. Replace motor 3. Replace or repair  Do not disassemble check valve with air in tank; bleed tank
Fuses blow/circuit breaker trips repeatedly  ACAUTION  Never use an extension cord with this product	Incorrect size fuse, circuit overloaded     Defective check valve or unloader	1. Check for proper fuse, use time-delay fuse. Disconnect other electrical appliances from circuit or operate compressor on its own branch circuit 2. Replace or repair  Do not disassemble check valve with air in tank; bleed tank
Tank pressure drops when compressor shuts off	1. Loose connections (fittings, tubing, etc.) 2. Loose drain cock 3. Check valve leaking	1. Check all connections with soap and water solution and tighten 2. Tighten 3. Disassemble check valve assembly, clean or replace  Do not disassemble check valve with air in tank; bleed tank
Air output lower than normal/low discharge pressure	Air leaks in piping (on machine or in outside system)     Piston ring broken	Replace leaking components or tighten as necessary     Replace

# **Troubleshooting Chart (Continued)**

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action		
Excessive moisture in discharge air	Excessive water in tank     High humidity	Drain tank     Move to area of less humidity; use air line filter		
		, to the line		
Compressor runs	1. Defective pressure switch	1. Replace switch		
continuously	2. Excessive air usage	Decrease air usage; compressor not large enough for air requirement		
Excessive starting and	1. Excessive condensation in tank	1. Drain more often		
stopping (auto start)	<ol><li>Air leaks in piping (on machine or in outside system)</li></ol>	2. Replace leaking components or tighten as necessary		
	3. Tank check valve leaking	3. Replace or repair as necessary		
		ADANGER Do not disassemble check valve with air in tank; bleed tank		
Air leaking from	Check valve stuck in an open position	Remove and replace check valve		
unloader on pressure switch		ADANGER Do not disassemble check valve with air in tank; bleed tank		
Motor runs but no air output	Belt broken	Replace belt		

<b>Tool Recommendat</b>	tions for	this Air C	ompressor
-------------------------	-----------	------------	-----------

# RECOMMENDED TOOLS FOR CONTINUOUS USE

Butterfly impact wrench Ratchets Spray guns Reciprocating saws Screwdrivers Brad nailers Framing nailers Grease guns Caulk guns

Engine cleaners

# RECOMMENDED TOOLS FOR INTERMITTENT USE (Short powerful bursts)

Impact wrenches Die grinders Drills Chisels Cut-off tools

# TOOLS NOT RECOMMENDED

Straight line sanders Highspeed sanders Dual action sanders Jitterbug sanders

### Limited Warranty

- DURATION: From the date of purchase by the original purchaser as follows: Standard Duty One Year; Serious Duty Two Years; Extreme Duty - Three Years; Maxus Model Series - Five Years.
- 2. WHO GIVES THIS WARRANTY (WARRANTOR):
- Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Telephone: (800) 543-6400
- 3. WHO RECEIVES THIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the Campbell Hausfeld compressor.
- 4. WHAT PRODUCTS ARE COVERED BY THIS WARRANTY: Any Campbell Hausfeld air compressor.
- WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY: Substantial defects due to material and workmanship with the exceptions noted below.
- 6. WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY:
  - A. Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. If this compressor is used for commercial, industrial or rental purposes, the warranty will apply for ninety (90) days from the date of purchase. Extreme Duty Contractor Compressors and Maxus branded compressors are not limited to a ninety (90) day warranty when used in contractor applications. Four cylinder single-stage and two-stage compressors are not limited to a ninety (90) day warranty when used in commercial or industrial applications. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
  - B. ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE, OR MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRODUCT. Some States do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
- C. Any failure that results from an accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with compressor.
- D. Pre-delivery service, i.e. assembly, oil or lubricants, and adjustment.
- E. Items or service that are normally required to maintain the product, i.e. lubricants, filters and gaskets, etc.
- F. Gasoline engines and components are expressly excluded from coverage under this limited warranty. The Purchaser must comply with the warranty given by the engine manufacturer which is supplied with the product.
- G. Additional items not covered under this warranty:
  - 1. All Compressors
    - a. Any component damaged in shipment or any failure caused by installing or operating unit under conditions not in accordance with installation and operation guidelines or damaged by contact with tools or surroundings.
    - b. Pump or valve failure caused by rain, excessive humidity, corrosive environments or other contaminants.
    - c. Cosmetic defects that do not interfere with compressor functionality.
    - d. Rusted tanks, including but not limited to rust due to improper drainage or corrosive environments.
    - e. Electric motors, check valves and pressure switches after the first year of ownership.
    - f. Drain cocks.
    - g. Damage due to incorrect voltage or improper wiring.
    - h. Other items not listed but considered general wear parts.
    - i. Pressure switches, air governors and safety valves modified from factory settings.
  - 2. Lubricated Compressors
    - a. Pump wear or valve damage caused by using oil not specified.
    - Pump wear or valve damage caused by any oil contamination or by failure to follow proper oil maintenance guidelines.
  - 3. Belt Drive / Direct Drive / Gas Driven Compressors
    - a. Belts.
    - b. Ring wear or valve damage from inadequate filter maintenance.
    - c. Manually adjusted load/unload and throttle control devices.
- 7. RESPONSIBILITIES OF WARRANTOR UNDER THIS WARRANTY: Repair or replace, at Warrantor's option, compressor or component which is defective, has malfunctioned and/or failed to conform within duration of the warranty period.
- 8. RESPONSIBILITIES OF PURCHASER UNDER THIS WARRANTY:
  - A. Provide dated proof of purchase and maintenance records.
  - B. Portable compressors or components must be delivered or shipped to the nearest Campbell Hausfeld Authorized Service Center. Freight costs, if any, must be borne by the purchaser.
  - C. Use reasonable care in the operation and maintenance of the products as described in the owner's manual(s).
- WHEN WARRANTOR WILL PERFORM REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THIS WARRANTY: Repair or replacement will be scheduled and serviced according to the normal work flow at the servicing location, and depending on the availability of replacement parts.

This Limited Warranty applies in the U.S., Canada and Mexico only and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from State to State or country to country.

S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels! Conserver ces instructions comme référence.



# Compresseurs d'Air Sans Huile

# Description

Les compresseurs sans huile sont conçus pour les bricoleurs avec projets domestiques et d'automobile. Ces compresseurs servent à faire fonctionner les pistolets à peinture, clés à chocs et autres outils. Ces modèles fonctionnent sans huile.

# **Directives De Sécurité**

Ce manuel contient de l'information très importante qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information.

# ADANGER

Indique

une situation hasardeuse imminente qui RÉSULTERA en perte de vie ou biessures

# AAVERTISSEMENT Soment

indique une situation hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en perte de vie ou blessures graves.

# ATTENTION

Attention

une situation hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en blessures.

# <u>AVIS</u>

indiqu


de l'information importante pour éviter le dommage de l'équipement.

### Déballage

Lors du déballage de ce produit, l'examiner soigneusement pour rechercher toute trace de dommage susceptible de s'être produit en cours de transport. Veiller à serrer tous raccords, boulons, etc., avant de mettre ce produit en service. En cas de dommage ou de pièces manquantes, S.V.P. composer le 1-800-543-8622 pour demander conseil



**NE PAS RENVOYER LE** PRODUIT AU MARCHAND!

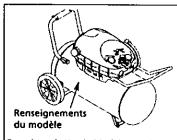

Enregistrer le No. de Modèle, No. de Série, et la Date d'Achat située sur la base de la pompe dans l'espace ci-dessous.

No de	Modèle	

No. de Série

Date d'Achat

Garder ces numéros pour référence

ou appeler un Centre De Service Autorisé Campbell Hausfeld.

Une liste de centres de services est ciincluse. Prière d'avoir le numéro de série, numéro de modéle et liste de pièces (avec les pièces manquantes encerclées) avant d'appeler.

# AAVERTISSEMENT utiliser un

modèle qui a été endommagé pendant le transport, la manipulation ou l'utilisation. Le dommage peut résulter en explosion et peut causer des blessures ou dégâts

# Généralités Sur La Sécurité

Puisque le compresseur d'air et les autres pièces détachées (pompe, pistolets, filtres, graisseurs, tuyaux, etc.) font partie d'un

# **ADANGER**

### Avertissement D'Air Respirable

Ce compresseur/pompe n'est pas équipé pour et ne devrait pas être utilisé "comme soi" pour fournir de l'air respirable. Pour les applications d'air pour la consommation humaine, il est nécessaire d'équiper le compresseur d'air/pompe avec de l'équipement de sécurité en canalisation et d'alarme. Cet équipement additionnel est nécessaire pour filtrer et purifier l'air afin d'atteindre les spécifications minimales pour la respiration Grade D décrite dans le Compressed Gas Association Commodity Specification G 7.1 - 1966, OSHA 29 CFR 1910, 134, and/or **Canadian Standards Associations** (CSA).

DÉNÉGATION DES GARANTIES Si le compresseur est utilisé pour les applications d'air respirable et l'équipement de sécurité en canalisation et d'alarme n'est pas utilisé simultanément, les garanties en existance seront annulées, et Campbell Hausfeld dénie toute responsabilité pour n'importe quelle perte, blessure ou dommage.

système de haute pression, il est nécessaire de suivre les précautions suivantes:


- 1. Lire attentivement tous manuels compris avec ce produit. Se familiariser avec ce produit, ses
  - commandes et son utilisation,
- 2. Suivre tous les codes de sécurité locaux ainsi que les National Electrical Codes (NEC) and Occupational Safety and Health Act (OSHA) des É-U.

# Généralités Sur La Sécurité (Suite)

- Seules les personnes bien familiarisées avec ces règles d'utilisation doivent être autorisées à se servir du compresseur.
- Garder les visiteurs à l'écart de/et NE JAMAIS permettre les enfants dans l'endroit de travail.
- Utiliser des lunettes de sécurité et la protection auditive pendant l'utilisation du modèle.
- Ne pas se tenir debout sur/ni utiliser le modèle comme une prise à main.
- Inspecter le système d'air comprimé et pièces détachées électriques pour toute indication de dommage, détérioration, faiblesse ou fuites avant chaque utilisation. Réparer ou remplacer toutes pièces défectueuses avant l'utilisation.
- Inspecter le degré de serrage de toutes attaches par intervalles régulières.

# **AAVERTISSEMENT**

Les moteurs, l'équipement et les commandes électriques peuvent produire des arcs

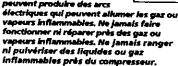

# **AATTENTION**

Les pièces du compresseur peuvent être chaudes, même si le modèle est hors circuit.



- Garder les doigts à l'écart du compresseur; les pièces mobiles et chaudes peuvent causer des blessures et/ou des brûlures.
- 10. Si l'équipement vibre anormalement, ARRÊTER le moteur et l'inspecter immédiatement. La vibration est généralement une indication d'un problème.
- Pour réduire le risque d'incendie, garder l'extérieur du moteur libre d'huile, de solvant ou de graisse excession

**AAVERTISSEMENT** 

ou essayer d'ajuster le soupape de sûreté.

Garder la soupape de sûreté libre de peinture et d'autres accumulations.

### **ADANGER**

Ne jamais essayer de réparer ou de modifier un réservoir! Le soudage, perçage ou autre modifications peuvent affaiblir le réservoir et peuvent résulter en dommage de rupture ou d'explosion. Toujours remplacer un réservoir usé, fendu ou endommagé.

# AVIS

Purger le réservoir

quatidiennement.

- L'accumulation d'humidité cause la rouille qui peut affaiblir le réservoir.
   Purger le réservoir quotidiennement et l'inspecter périodiquement pour la rouille et la corrosion ou autre dommage.
- 13. L'air mouvante peut agiter la poussière et le débris qui peut être dangereux. Lâcher l'air lentement en purgeant l'humidité ou pendant la dépressurisation du système du compresseur.

# PRÉCAUTIONS DE PULVÉRISATION

# AAVERTISSEMENT //

Ne pas puivériser les matériaux inflammables dans un endroit de flamme ouverte ni près d'une source d'ignition y compris le compresseur,


- 14. Ne pas fumer pendant la pulvérisation de la peinture, d'insecticides ou autres matières inflammables.
- 15. Utiliser un masque/
  respirateur pendant la
  pulvérisation et pulvériser
  dans un endroit bien
  ventilé pour éviter le risque de
  blessures et d'incendie.
- 16. Ne pas diriger la peinture ou autre matériel pulvérisé vers le compresseur. Situer le compresseur aussi loin que possible de l'endroit de pulvérisation pour réduire l'accumulation de surpulvérisation sur le compresseur.
- Suivre les instructions du fabricant pendant la pulvérisation ou le nettoyage avec des solvants ou produits chimiques toxiques.

# <u>Assemblage</u>

### **MONTAGE DU MANCHE**

L'encoche sur le haut du manche du compresseur fournit un endroit convenable pour accrocher un pistolet vaporisateur, pistolet pour le décapage au sable ou autre outil équipé d'un crochet

- Si une poignée est comprise avec le modèle, couvrir l'intérieure de la poignée avec une couche mince d'eau savonneuse. Pousser la poignée sur le manche.
- Introduire le manche à travers le couvercle de protection et dans la plaque de base tel qu'indiqué sur la Figure 1. Le manche doit s'ajuster dans les ouvertures spéciaux dans la plaque de base.
- Placer un morceau de bois court contre le bout du manche et le frapper avec un maillet ou un marteau pour enfoncer la poignée dans la plaque de base jusqu'à ce que les trous du manche et la plaque de base soient alignés.

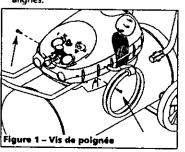

 Monter et serrer 2 vis (du paquet de pièces) à travers le trou dans la plaque de base et à travers le manche.

# **AAVERTISSEMENT**

utiliser le manche pour complètement soulever l'appareil. Utiliser le manche pour soulever un bout et utiliser les roues pour déplacer le modèle.

 Introduire la pièce de montage du pied en caoutchouc dans le trou du fer de mise à la terre. Bien le serrer avec l'écrou de serrage.


### MONTAGE DE ROUES

Les articles indiqués d'un astérisque (\*) sont inclus dans le paquet de pièces.

 Introduire le boulon à épaulement à travers le moyeu de la roue. La tête hexagonale du boulon devrait être au sens opposé du centre proéminent du moyeu.

# Assemblage (Suite)


Pour les roues de diamètre de 15,24 cm - 20,32 cm, passer le boulon à épaulement à travers le trou inférieur de l'axe du réservoir et bien le serrer avec l'écrou de serrage. Pour les roues de diamètre de 25,40 cm, passer le boulon à épaulement à travers le trousupérieur sur l'axe du réservoir et bien le serrer avec l'écrou de serrage. Répéter au sens opposé.

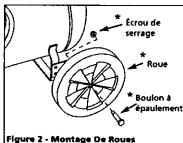

### RANGEMENT VERTICAL OPTIONNEL FER DE MISE À LA TERRE

- 1. Pousser le bouchon de plastique à l'extrémité d'un tube de 2,54 cm.
- 2. Assembler la poignée dans le tube tel que décrit sous l'assemblage du manche.
- 3. Assembler le pied de caoutchouc avec une rondelle de 7,94 mm. Assembler le tube au réservoir tel qu'indiqué sous la figure 8. Fixer le tube avec des boulons de serrage de 7,94 mm. Resserrer bien avec les écrous de serrage de 7,94 mm.
- 4. Insérer la pièce fileté du pied de caoutchouc dans les trous sur le dessus du tube. Bien resserrer avec les écrous de serrage de 7,94 mm.

NOTE: Voire la liste de pièces pour la vue éclatée de l'assemblage.

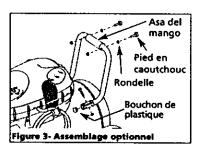

# Installation

#### **ENDROIT**

Une fois monté, le réservoir doit être nivelé ou incliné un peu vers le robinet de vidange afin de permettre le vidange correct

Il est très important d'installer le compresseur dans un endroit propre et bien ventilé où la température n'excédera pas 38°C (100°F).

Un espace libre minimum de 45,7 centimètres entre le compresseur et un mur est exigé pour éviter le stoppage d'air par des objets.

# AATTENTION

situer la

prise d'air du compresseur près de la vapeur, un jet pulvérisé de peinture, endroits de décapage au sable ou autre sources de contamination. Le débris endommagera le moteur.

#### INSTALLATION ÉLECTRIQUE

# AAVERTISSEMENT Seul un électricien

qualifié doit effectuer l'installation électrique et raccordements électriques. Respecter toutes les codes locals et nationales de l'électricité.

# <u>AATTENTION</u>

ARRÊT!

Ne jamais utiliser un cordon prolongateur avec ce produit. Utiliser un tuyau flexible à air additionnel au lieu d'un cordon prolongateur pour éviter une perte de puissance et dommage du moteur. Usage d'un cordon prolongateur sert à annuler la garantie.

### INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

1. Ce produit est conçu pour l'utilisation d'un circuit de 120 volts et a une fiche de mise à la terre comme celle indiquée sur la Fig. 4. S'assurer que le modèle soit branché à une prise de courant qui a la même configuration que la fiche. Ce produit doit être mis à la terre. Dans l'évenement d'un court-circuit, la mise à la terre diminue le risque de secousse électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant

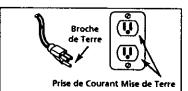


Figure 4 - Méthode de mise à la terre

électrique. Ce produit est équipé d'un cordon qui a un fil de terre avec une fiiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise de courant qui a été installée et mise à la terre correctement en respectant tous les codes et réglements locaux.

# **ADANGER**

L'usage incorrect d'une fiche de mise à la terre peut résulter en secousse électrique!



# **ADANGER**

adaptateur de mise à la terre avec ce

produiti

2. Si la réparation ou le remplacement du cordon ou de la fiche est nécessaire, ne pas connecter le fil de terre à ni une ni l'autre borne plate. Le fil avec l'isolation qui a une surface externe verte (avec ou sans jaunes) est le fil de terre.

# **AAVERTISSEMENT**

Ne Jamais

le fil vert (ou vert et jaune) à une bome électrisée. 3. Si vous ne comprenez pas les

instructions pour la mise à la terre ou si vous n'êtes pas certains si le produit est mis à la terre correctement, vérifier avec un électricien ou une personne qualifiée. Ne pas modifier la fiche fournie; si la fiche n'est pas la bonne taille pour la prise de courant, contacter un électricien qualifié pour l'installation d'une nouvelle prise de courant.

### INSTALLATION DE FILS

- 1. Les codes électriques d'installation de fils sont variables d'un endroit à l'autre. Les fils d'alimentation, fiche et protecteurs doivent être classifiés pour au moins l'ampérage et la tension indiques sur la plaque indicatrice du moteur et doivent répondre aux codes électriques pour ce minimum.
- 2. Utiliser une fusée à retardement ou un disjoncteur.

# AATTENTION

L'instal-

fils insuffisante peut résulter en surchauffage, court-circuit et en dommage d'incendie.


REMARQUE: Les modèles de 120 V, 15A peuvent fonctionner sur un circuit de 120 V sous les conditions suivantes:

a. Aucun autre appareil électrique ou lumière est connecté au même branchement.

### **Compresseurs Sans Huile**

- b. L'alimentation en tension est normale.
- c. Le circuit est équipé avec un disjoncteur de 15 ampères ou une fusée à retardement de 15 ampères.
- 3. S'il n'est pas possible d'atteindre les conditions ci-dessus ou s'il y a un déclenchement du protecteur de courant à maintes reprises, il peut être nécessaire de faire fonctionner le compresseur sur un circuit de 120 volts, 20 ampères.

# **Fonctionnement**

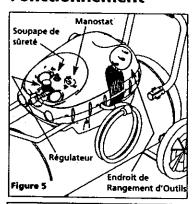

### L'HUMIDITÉ DANS L'AIR COMPRIMÉ

L'humidité dans l'air comprimé forme des goutelettes en arrivant de la pompe du compresseur. Si l'humidité est élevée ou si le compresseur est utilisé continuellement, cette humidité s'accumulera dans le réservoir. En utilisant un pistolet à peinture ou un pistolet pour décapage au sable, cette eau sera transportée hors du réservoir par moyen du tuyau en forme de goutelettes mélangées avec le matériel utilisé.

**IMPORTANT:** Cette condensation peut avoir comme résultat des taches d'eau sur votre travail de peinture, surtout en pulvérisant la peinture qui n'est pas de base d'eau. Pendant la décapage au sable, (MP3105) cette eau servira à tenir le sable ensemble et à causer une obstruction dans le pistolet.

Manostat - Interrupteur Auto/Off, Dans la position ON, le compresseur se coupe automatiquement quand la pression du réservoir arrive à la pression maximale réglée d'avance. Le compresseur se mettra en marche automatiquement une fois qu'il atteigne la pression minimum réglée d'avance. Dans la position OFF, le compresseur ne fonctionnera pas. Cet interrupteur devrait être dans la position OFF pendant le branchement ou le débranchement du cordon d'alimentation de la prise de courant ou pendant le changement d'outils pneumatiques.

Régulateur - Le régulateur sert à régler la pression d'air à la sortie du tuyau. Soupape de Sûreté ASME - Cette soupape laisse échapper l'air si la pression du réservoir dépasse la pression maximum réglée d'avance.

Manche - Conçue pour le déplacement du compresseur.

Rangement d'Outils - les raccords rapides d'1/4 po s'ajustent dans les trous afin de supporter un mandrin et autres raccords de gonflage.

# AAVERTISSEMENT utiliser le

manche sur les modèles avec roues pour soulever le modèle.

Robinet de Purge - Cette soupape est située sur la base du réservoir. Utiliser cette soupape pour purger l'humidité du réservoir quotidiennement afin de réduire le risque de corrosion,


Baisser la pression du réservoir sous 69 kPa, et ensuite purger l'humidité du réservoir afin d'éviter la corrosion. Purger l'humidité du/des réservoir(s) en ouvrant le robinet de purge situé sur la base du réservoir.

### LUBRIFICATION

Ce produit est "sans-huile" et n'exige pas d'huile pour fonctionner.

IMPORTANT: Pour éviter du dommage au compresseur, lire toutes les instructions avant de l'utiliser.

- 1. Tourner l'interrupteur à la position OFF et brancher le cordon d'alimentation.
- 2. Fixer un mandrin ou autre outil au bout ouvert du tuyau.
- 3. Faire tourner le régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la circulation d'air.

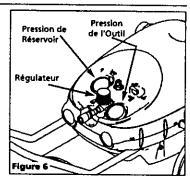

- 4. Tourner l'interrupteur à la position ON.
- 5. Le compresseur accumulera la pression jusqu'à ce qu'il atteint la pression réglée d'avance et s'arrêtera.
- 6. Ajuster le régulateur à la bonne pression (outil ou pneu). Utiliser l'outil conformément aux instructions. Le compresseur se remettra automatiquement en marche lorsque la pression du réservoir tombe sous la pression d'enclenchement.
- 7. Tourner le bouton du régulateur au sens inverse des aiguilles d'une montre afin de couper l'air et ensuite tourner l'interrupteur à la position Off.

Dans la position ON, le compresseur pompe de l'air dans le réservoir. Il se coupe automatiquement quand il atteint la pression maximale réglée d'avance. Le compresseur ne fonctionnera pas dans la position OFF. Cet interrupteur devrait être dans la position OFF pendant le branchement et le débranchement du cordon d'alimentation d'une prise de courant.


### SOUPAPE DE SÛRETÉ ASME

### Ne jamais **AAVERTISSEMENT**

ou essayer d'ajuster la soupape de sûreté! Vérifier cette soupape lorsque sous pression de temps à temps en tirant

l'anneau à la main. La soupape DOIT être remplacée s'il y a des fuites d'air une fois que l'anneau soit relaché ou si la soupape est grippée et ne fonctionne pas avec

# Fonctionnement (Suite)

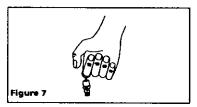

#### **BOUTON DU RÉGULATEUR**

- Ce bouton règle la pression à un outil pneumatique ou à un pistolet vaporisateur.
- La pression d'air à la sortie est augmentée en tournant le bouton au sens des aiguilles d'une montre.
- La pression d'air à la sortie est réduite en tournant le bouton au sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Pour couper le débit d'air, tourner complètement au sens inverse des aiguilles d'une montre.

### MANOMÈTRE DE SORTIE (OUTIL)

 Ce manomètre indique la pression d'air de sortie.
 La pression d'air est mesurée en kPa.



2. S'assurer que le manomètre est à ZERO avant de changer les outils

pneumatiques ou avant de débrancher le tuyau de la sortie.

#### **MANOMÈTRE DU RÉSERVOIR**

Le manomètre indique la pression dans le réservoir ce qui indique que le compresseur fonctionne bien



### **Entretien**

# **AAVERTISSEMENT**


Débrancher de la source de pulssance et ensuite dissiper toute la pression du système avant d'essayer d'installer, de réparer, de déplacer ou de procéder à l'entretien.

Inspecter le compresseur souvant et suivre les procédés d'entretien suivants pendant chaque utilisation du compresseur.

 Tirer sur l'anneau de la soupape de sûreté et la laisser revenir à sa position normale

# AVERTISSEMENT une fuite après que la soupape soit lâchée ou si la soupape ne fonctionne pas, elle devrait être remplacée.

 Placer l'appareil en position horizontale tel qu'indiqué sous la Figure 8. Avec le compresseur hors circuit et la pression dissipée, purger

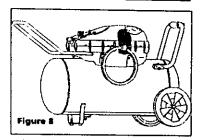

l'humidité du réservoir en ouvrant le robinet de purge sous le réservoir.

 Mettre hors circuit (OFF) et nettoyer la poussière et la saleté du couvercle de la pompe, du réservoir et des canalisations d'air.

IMPORTANT: Situer le modèle aussi loin de l'endroit de pulvérisation que possible afin d'empêcher que le filtre deviennent obstrué par la surpulvérisation.

#### GRAISSAGE

Ce modèle "sans huile" n'exige pas de graissage.

### **ENTREPOSAGE**

- Entreposer les tuyaux et le compresseur dans un endroit frais et sec.
- 2. Le réservoir doit être purgé d'humidité.
- Le tuyau doit être débranché et suspendu avec les bouts ouverts face en bas pour laisser couler l'humidité.

Notes						
			 ·/			
<del></del>			 	<u> </u>		
	···	·				
				<u>.</u>	<del></del>	
			7*1.1			

# **Compresseurs Sans Huile**

# Guide de Dépannage

Symptome	Cause(s) Possible(s)	Mesures Correctives
Le compresseur ne fonctionne pas	Manque de puissance électrique     Disjoncteur déclenché	Modèle branché? Vérifier le fusible/disjoncteur ou surcharge du moteur.     Rajuster et trouver la source du problème
	3. Manostat en panne	3. Remplacer
	4. Soupape de retenue défecteuse	4. Enlever et remplacer le clapet
		ADANGER Ne pas démonter le clapet s'il y a de l'air dans le réservoir; vidanger le réservoir
Le moteur ronron mais ne peut pas fonctionner	Contacts gâchés, tension incorrecte     Bobinnage du moteur court-circuité ou	Inspecter les branchements, vérifier avec un voltmètre     Remplacer le moteur
ou fonctionne lentement	Ouvert	
rement	<ol> <li>Soupape de retenue ou de déchargement défectueuse</li> </ol>	3. Remplacer ou réparer  Ne pas démonter le
•		ADANGER clapet s'il y a de l'air dans le réservoir; vidanger le réservoir
Fusibles sautés/le disjoncteur se déclenche à maintes reprises	Taille de fusible incorrect, surcharge	Vérifier le type de fusible, utiliser un fusible à retardement. Débrancher les autres appareils électriques du circuit ou faire fonctionner le compresseur sur un circuit unique.
AATTENTION	2. Soupape de retenue ou de	2. Remplacer ou réparer
Ne jamais utiliser un cordon prolongateur avec ce produit	déchargement défectueuse	ADANGER  Ne pas démonter le clapet s'il y a de l'air dans le réservoir; vidanger le réservoir
Perte de pression dans le réservoir à air quand	1. Raccordements dégagés (raccords,	1. Vérifier tous les raccordements avec de l'eau
le compresseur se coupe	tuyaux, etc.) 2. Robinet de purge dégagé	savonneuse et les serrer 2. Serrer
,	3. Fuite du clapet	Démonter l'assemblage du clapet, nettoyer ou remplacer
		ADANGER Ne pas démonter le clapet s'il y a de l'air dans le réservoir; vidanger le réservoir
Débit d'air plus bas que	1. Fuites d'air dans la tuyauterie (sur le	Remplacer les pièces qui ont des fuites ou serrer
normal/pression de décharge basse	modèle ou dans le système extérieur)	
decilorge basse	2. Segment de piston en panne	2. Remplacer

### Guide de Dépannage (Suite)

Symptome	Cause(s) Possible(s)	Mesures Correctives
Humidité excessive dans l'air de débit	Eau excessive dans le réservoir     Humidité élevée	Purger le réservoir     Déplacer à un endroit moins humide; utiliser un filtre en canalisation d'air
Le compresseur fonctionne continuellement	Manostat défectueux     Utilisation d'air excessive	Remplacer le manostat     Réduire l'utilisation d'air; le compresseur n'est pas assez large pour la demande d'air
Démarrage et coupage excessif (démarrage automatique)	Condensation excessive dans le réservoir     Fuites d'air dans la tuyauterie (sur le	Purger le réservoir plus souvant     Remplacer les pièces qui ont des fuites ou serrer
	modèle ou dans le système extérieur)  3. Fuite du clapet de réservoir	3. Remplacer ou réparer si nécessaire  ADANGER  Ne pas démonter le clapet s'il y a de l'air dans le réservoir; vidanger le réservoir
Fuite d'air de l'appareil de déchargement sur le manostat	Clapet grippé dans la position ouverte	Enlever et remplacer le clapet  ADANGER  Ne pas démonter le clapet s'il y a de l'air dans le réservoir; vidanger le réservoir
Le moteur fonctionne, mais il n'y a pas de débit d'air	Courroie brisée	Remplacer la courroie

### Outils Recommandés Pour Ce Compresseur D'Air

# OUTILS RECOMMANDÉS POUR UNE UTILISATION CONTINUE

Clés à choc papillon Clés à cliquet Pistolets de pulvérisation Scies alternatives Tournevis Pistolets à pointe Cloueurs de charpente Pistolets à graisse Pistolets à calfeutrer Nettoyeurs à moteur OUTILS RECOMMANDÉS POUR UN USAGE INTERMITTENT (Impulsions puissantes et courtes)

Clés à chocs Meules à rectifier Perceuses Burins pneumatiques Machines à tronçonner

### **OUTILS NON RECOMMANDÉS**

Ponceuses alternatives Ponceuses à grande vitesse Ponceuses à double action Ponceuses à sautillement

### Garantie Limitée

- DURÉE: À partir de la date d'achat par l'acheteur original comme suit : Produits À Service Standard (Standard Duty) Un An; Produits À Service Sérieux (Serious Duty) - Deux Ans; Produits À Service Extrême (Extreme Duty) - Trois Ans; Série Modèle Maxus - Cinq Ans.
- GARANTIE ACCORDÉE PAR (GARANT): Campbell Hausfeld/Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Téléphone: (800) 543-6400
- 3. BÉNÉFICIAIRE DE CETTE GARANTIE (ACHETEUR): L'acheteur original (sauf en cas de revente) du produit Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE: N'importe quel compresseur d'air Campbell Hausfeld.
- COUVERTURE DE LA PRÉSENTE GARANTIE: Défauts de matière et de fabrication considérables avec les exceptions indiquées ci-dessous.
- 6. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS:
  - A. Les garanties implicites, y compris celles de commercialisabilité et D'ADAPTION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE SONT LIMITÉES À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE TELLE QU'INDIQUÉE DANS LA SECTION DURÉE. Si ce compresseur d'air est utilisé pour une fonction commerciale ou pour la location, la durée de la garantie sera quatre-vingt-dix (90) jours à compté de la date d'achat. Les compresseurs d'entrepreneurs de service extrême et les compresseurs de marque Maxus ne sont pas limités à une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours lorsqu'ils sont utilisés dans des applications d'entrepreneurs. Les produits à quatre cylindres d'un ou de deux étages ne sont pas limités à une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours si utilisés dans les applications commerciaux ou industrielles. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer.
  - B. TOUT DOMMAGE, PERTE OU DÉPENSE FORTUIT OU INDIRECT POUVANT RÉSULTER DE TOUT DÉFAUT, PANNE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT CAMPBELL HAUSFELD. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. La limitation ou l'exclusion précédente peut ne donc pas s'appliquer.
  - C. Toute panne résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de la négligence ou d'une utilisation ne respectant pas les instructions données dans le(s) manuel(s) accompagnant le produit.
  - D. Service avant livraison; le montage, l'huile ou la graisse et les réglages par exemples.
  - E. Articles ou services qui sont exigés pour l'entretien normal du produit; graisses, filtres et joints d'étanchéités par exemples.
  - F. Les moteurs à essence et les pièces détachées sont expressément exclus de cette garantie limitée. L'acheteur doit observer la garantie du fabricant de moteur qui est fournie avec le produit.
  - G. Articles supplémentaires qui ne sont pas couverts sous cette garantie:
    - 1. Tous les Compresseurs
      - a. Toutes pièces détachées endommagées pendant l'expédition, n'importe quelle panne causée par un montage ou fonctionnement du modèle sous des conditions qui ne conforment pas aux directives de montage et de fonctionnement ou dommage causée par le contact avec les outils ou les alentours.
      - La panne de la pompe ou de la soupape causée par la pluie, l'humidité excessive, un environnement corrosif ou autres polluants.
      - c. Les défauts de forme qui n'ont pas d'effet sur le fonctionnement du compresseur.
      - d. Les réservoirs rouillés, y compris mais pas limités à la rouille causé par le vidange incorrect ou par un environnement corrosif.
      - e. Les moteurs électriques, les clapets, et les manostats suivant la première année de possession.
      - f. Robinets de vidange.
      - g. Dommage dû à la tension ou installation de fils incorrecte.
      - h. Autres articles pas indiqués mais considérés pièces à fatigue générales.
      - i. Manostats, régulateurs d'air et soupapes de sûreté qui ont étés modifiés d'après les réglages de l'usine.
    - 2. Compresseurs Graissés
      - a. Usure de la pompe ou dommage aux soupapes causé par l'utilisation d'huile non-spécifiée.
      - b. Usure de la pompe ou dommage aux soupapes causé par toute contamination d'huile ou par le manque de suivre les directives d'entretien d'huile.
    - 3. Commande par Courroie / Commande Directe / Compresseurs à Essence
      - a. Courroies
      - b. Usure de bagues causée par l'entretien de filtre insuffisant
      - c. Appareils manuels de chargement/déchargement et appareils de commande d'obturateur.
- 7. RESPONSABILITÉS DU GARANT AUX TERMES DE CETTE GARANTIE: Réparation ou remplacement, au choix du Garant, d'un compresseur ou d'une pièce détachée qui se sont révélés défectueux ou qui ne se sont pas conformés pendant la durée de validité de la garantie.
- 8. RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR AUX TERMES DE CETTE GARANTIE:
  - A. Fournir une preuve d'achat datée et un état d'entretien.
  - 8. La livraison ou expédition des compresseurs portatifs ou des pièces détachées au Centre De Service Autorisé Campbell Hausfeld. Taux de frais, si applicables, sont la responsabilité de l'acheteur.
- C. Utilisation et entretien du produit avec un soin raisonable, ainsi que le décri(vent)t le(s) manuel(s) d'utilisation.
- RÉPARATION OU REMPLACEMENT EFFECTUÉ PAR LE GARANT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE: La réparation ou le remplacement sera prévu et exécuté en fonction de la charge de travail dans le centre de service et dépendra de la disponibilité des pièces de rechange.

Cette Garantie Limitée s'applique aux É.-U., au Canada et au Mexique seulement et vous donne des droits juridiques précis. L'acheteur peut également jouir d'autres droits qui varient d'une Province, d'un État ou d'un Pays à l'autre. Sirvase leer y guardar estas instrucciones.Lea con cuidado antes de tratar de armar, instalar, manejar o darle servicio al producto descrito en este manual. Protéjase Ud. y a los demás observando todas las reglas de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en heridas y/o daños a su propiedad. Guarde este manual como referencia.



# Compresores Sin Aceite

# Descripción

Los compresores sin aceite han sido diseñados para una gran variedad de trabajos domésticos y mecánica automotriz. Estos compresores se utilizan con pistolas rociadoras. Haves de impacto y otras herramientas neumáticas. Estas unidades funcionan sin aceite.

# Medidas de Seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe reconocer los siguientes símbolos.

# APELIGRO Esto le Indica que

hay una situación immediata que LE OCASIONARIA la muerte o heridas de oravedad

# AADVERTENCIA indice que

hay una situación que PODRIA ocasionarie la muerte o heridas de gravedad.

# APRECAUCION Esto to Indica que

hay una situación que PODRIA ocasionarie heridas no muy graves.

### **AVISO**

Ésta le indica una


información importante, que de no seguiria, le podría ocasionar daños al equipo.

# Para Desempacar

Cuando desempaque la unidad, inspecciónela cuidadosamente para verificar si se han producido daños durante el transporte. Asegúrese de apretar todos los accesorios, pernos, etc. que estén sueltos antes de poner la



INO DEVUELVA EL PRODUCTO AL MINORISTA!

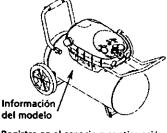

Registre en el espacio a continuación el No. del Modelo, el Número de Serie v la Fecha de Compra ubicados en la base debajo de la bomb.

No. del Modelo		_
----------------	--	---

No. de Serie

Fecha de Compra

Guarde estos números para referencia en el futuro.

unidad en servicio. En caso de que haya daños o falten piezas, sirvase llamar al 1-800-543-8622 para obtener ayuda o llame al Centro de Servicio Autorizado de Campbell Hausfeld más cercano.

Se incluve una lista de las direcciones de los centros de servicio. Tenga a mano el número de serie, el número del modelo y la lista de piezas (con las piezas que faltan marcadas con un círculo) antes de llamar.

# AADVERTENCIA villizar la

unidad si se ha dañado durante el envio. manejo o uso. Los daños podrian ocasionar una explosión y ocasionarie heridas o daños a su propiedad.

# **APELIGRO**

Advertencia sobre el aire respirable


Este compresor/cabezal no viene listo de fábrica para suministrarle aire respirable. Antes de utilizarlos con este fin, deberá instalarle un sistema de seguridad y alarma incorporado a la linea. Este sistema adicional es necesario para filtrar y purificar el aire adecuadamente, para cumplir con las especificaciones minimas sobre aire respirable de Grado D descritas en la Especificación de Productos G 7.1 - 1966 de la Asociación de Aire Compri-mido. Igualmente, deberá cumplir los requisitos establecidos por el Artículo 29 CFR 1910. 134 de la Organización norteamericana OSHA y/o la Canadian Standards Associations (CSA).

**RENUNCIA A LAS GARANTIAS** Si el compresor se utiliza para producir alre respirable SIN haberle instalado el sistema de seguridad y alarma, todas la garantías se anularán v la compañía Campbell Hausfeld no asumirá NiNGUNA responsabilidad por pérdidas, heridas personales o daños.

# Informaciones Generales de Seguridad

Como el compresor de aire y otros componentes usados (cabezales, pistolas pulverizadoras, filtros, lubricadores, manqueras, etc.), forman parte de un sistema de bombeo de alta presión, deberá seguir las siguientes medidas de seguridad todo el tiempo:

- 1. Lea con cuidado todos los manuales incluidos con este producto. Familiaricese con los controles y el uso adecuado del equipo.
- 2. Siga todos los códigos de seguridad

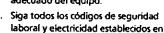



# **Informaciones** Generales de Seguridad (Continuacion)

su país, por ejempio los de la NEC y OSHA en EUA

- 3. Este compresor sólo debe ser usado por personas que estén bien familiarizadas con las reglas de seguridad y de manejo.
- 4. Mantenga a los visitantes alejados y NUNCA permita la presencia de niños en el área de trabajo.
- 5. Siempre use anteojos de seguridad y protéjase los oídos para operar el cabezal o el compresor.
- 6. No se encarame sobre el cabezal, ni lo use para sostenerse.
- 7. Antes de cada uso, inspeccione el sistema de aire comprimido y los componentes eléctricos, para ver si están dañados, deteriorados, desgastados o tienen fugas. Repare o reemplace las piezas dañadas antes de usar el equipo.
- 8. Chequée todas las conexiones frecuentemente para cerciorarse de que estén bien apretadas.

# **AADVERTENCIA**

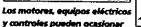

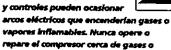

vapores inflamables. Nunca opere o repare el compresor cerca de gases o vapores inflamables. Nunca almacene ni rocie liquidos o gases inflamables cerca del compresor.

# **APRECAUCION**

Las plezas del compresor podrian estar calientes,

inclusive cuando la unidad esté apagada

- 9. Mantenga los dedos alejados del compresor cuando esté funcionando: las piezas en movimiento o calientes. le ocasionarian heridas y/o quemaduras.
- 10. Si el equipo comienza a vibrar excesivamente, APAGUE el motor y chequéelo inmediatamente para determinar la razón. Generalmente, la vibración excesiva se debe a una falla.
- 11. Para reducir el peligro de incendio, mantenga el exterior del motor libre de aceite, solventes o exceso de grasa.

# AADVERTENCIA ....

desconectar o tratar de ajustar las válvulas de seguridad. kgualmente, debe evitar que se les acumule pintura u otros materiales.

# APELIGRO

¡Nunca trate de reparar o modificar el tanquel Si lo suelda, taladra o modifica de cualquier otra manera, el tanque se debilitará y se podría dañar, romperse o explotar. Siempre remplace los tanques

# desgastados, rotos o dañados. AVISO

Drene el tanque

#### diariamente.

- 12. Los tanques se oxidan debido a la acumulación de humedad y ésto debilita el tanque. Cerciórese de drenar el tanque con regularidad e inspéccionelo periódicamente para ver si está en malas condiciones, por ejemplo si está oxidado.
- 13. La circulación rápida de aire podría levantar polvo y desperdicios dañinos. Siempre libere el aire lentamente para drenar el tanque o liberar la presión del sistema.

PRECAUCIONES PARA ROCIAR

# **AADVERTENCIA**

Nunca rocie materiales inflamables cerca de llamas al descubierto o fuentes de ignición incluyendo el compresor.


- No fume mientras esté rociando pintura, insecticidas u otras substancias inflamables.
- 15. Use una máscara/ respirador cuando vaya a rociar y siempre rocie en un área bien ventilada para evitar peligros de salud e incendios.
- 16. Nunca rode la pintura y otros materiales, directamente hacia el compresor. Coloque el compresor lo más lejos posible del área de trabajo, para minimizar la acumulación de residuos en el compresor.
- 17. Al rociar o limpiar con solventes o químicos tóxicos, siga las instrucciones del fabricante de dichos químicos.

### Ensamblaje

### **ENSAMBLAJE DEL MANGO**

El mango del compresor tiene una protuberancia en la parte superior. Ésta le sirve para colgar las pistolas pulverizadoras, rociadoras de arena u otras herramientas que tengan un gancho.

- 1. Si la unidad incluye la agarradera del mango, moje la parte interna de la agarradera con una capa delgada de agua jabonosa. Empuje la agarradera en el mango.
- 2. Introduzca el mango en la cubierta y en la platina de base como indicado en la Figura 1. El mango tiene que ajustarse en los orificios especiales de la platina
- 3. Coloque un trozo pequeño de madera sobre el mango y golpéelo con un martillo hasta que el orificio del mango y la base estén alineados.

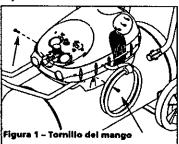

4. Inserte los 2 tornillos (del paquete de piezas) en los orificios de la base y apriételos cerciorándose de que el mango esté asegurado.

# **AADVERTENCIA**

mango para levantar la unidad completamente. Use el mango solamente para levantar un extremo para que las ruedas puedan usarse para mover la unidad.

5. introduzca el perno roscado de la pata de caucho en el orificio en el hierro. esmerilado. Asegúrela firmemente con la tuerca de seguridad.

### PARA ENSAMBLAR LAS RUEDAS

Los artículos marcados con un asterisco (\*) se encuentran en el paquete de

1. Introduzca el perno a través del cubo de la rueda. La cabeza hex del pemo

# **Ensamblaje** (Continuacion)

debe estar en el lado opuesto a la pieza sobresaliente del centro del cubo.

2. En las ruedas de 15,24 cm (6") - 20,32 cm (8") de diámetro, introduzca el perno en el orificio ubicado en la parte inferior del eje de hierro del tanque y asegurelo bien con una tuerca de seguridad. En las ruedas de 25,4 cm (10") de diámetro, introduzca el perno en el orificio ubicado en la parte superior del eje de hierro del tanque y asegürelo bien con una tuerca de seguridad. Repita este paso en el otro


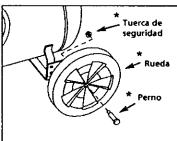


Figura 2 - Para ensambiar las ruedas

#### **ELEMENTO METÁLICO OPCIONAL DE CONEXIÓN A TIERRA PARA** POSICIÓN VERTICAL

- 1. Presione el tapón de plástico en el extremo de tubo de una pulgada.
- 2. Monte el puño en el tubo como indicado en el motaje del mango.
- 3. Monte el tubo en el tanque como se indica en la figura 8. Ajuste el tubo con pernos de seguridad de 7,9 mm (5/16"). Ajuste firmemente con tuercas de seguridad de 7,9 mm (5/16").
- 4. Monte el pie de caucho con una arandela de 5/16. Inserte el extremo roscado del pie de caucho en los huecos al tope del tubo. Ajuste firmemente con tuercas de seguridad de 7.9 mm (5/16\*).

NOTA: Vea la lista de piezas para la vista despiezada del montaje.

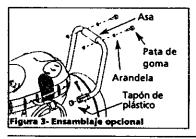

### Instalación

#### UBICACION

Una vez que lo ensamble, el tanque debe estar nivelado o un poco inclinado hacia el lado donde está la llave de drenaje de modo que pueda drenario adecuadamente.

Es de suma importancia instalar el compresor en un flugar limpio y bien ventilado donde la temperatura ambiente no sea mayor de 38° C (100°F).

Se requiere un espacio mínimo de 45,7 cm (18 pulgadas) entre el compresor y la pared, para evitar obstrucciones en el fluio de aire.

# APRECAUCION COloque la

entrada de aire del compresor cerca de áreas con vapor, vapores de pintura, chorros de arena o cualquier otra fuente de contaminación. Los desperdicios dañarán el motor.

#### **INSTALACION ELECTRICA**

# AADVERTENCIA COM

xiones eléctricas y el alambrano deberán ser llevados a cabo por un electricista profesional. La instalación debe estar conforme con los códigos locales y nacionales de electricidad.

Todas las

# **APRECAUCION**

ALTO! Nunca use un cordón de extensión con este producto. Use una manguera de aire adicional en lugar de un cordón de extensión para evitar la pérdida de potencia o daños permanentes en el motor. El uso de un cordón de extensión anulará la garantía.

### **CONEXION A TIERRA**

1. Este producto está diseñado para circuitos nominales de 120 voltios y tiene un enchufe para conexión a tierra similar al de la Figura 4. Cerciórese de conectarlo a un tomacorrientes cuya configuración sea similar a la del enchufe. Este producto se debe conectar a tierra. En caso de que ocurra un cortocircuito, ésto evitaria el riesgo de choque eléctrico al ofrecerle un



cable de desvio a la corriente eléctrica. Este producto tiene un cordón con un alambre y terminal de conexión a tierra. Debe conectario a un tomacorrientes que esté instalado adecuadamente según los códigos y ordenanzas locales.

# <u>APELIGRO</u>

El uso inadecuado del enchufe con conexión a tierra podria ocasionarie choques eléctricos.



# APELIGRO

adaptador para conexión a tierra con este producto.

2. Si necesita reparar o reemplazar el cordón o el enchufe, no conecte el cable de conexión a tierra a ninguno de los terminales planos. El alambre cuya superficie externa del aislante es verde, con o sin rayas amarillas, es el cable de conexión a tierra.

#### Nunca AADVERTENCIA CONNECTO

los cables verdes o verde con rayas amarillas, a un terminal con tensión.

3. Consúltele a un electricista calificado o a un técnico de reparación, en caso de que no comprenda bien las instrucciones o si tiene dudas de que esté conectado a tierra adecuadamente. No modifique el enchufe, si éste no entra en el tomacorrientes, mande a instalar un tomacomientes adecuado con un electricista calificado.

### **ALAMBRADO**

- 1. Los códigos eléctricos varian de un área a otra. Sin embargo, el alambrado, enchufe y protectores se deben seleccionar según las especificaciones de amperaje y voltaje indicados en la placa del motor y cumplir con las especificaciones mínimas.
- 2. Use fusibles de acción retardada tipo T o un cortacircuito.

# **APRECAUCION**


los cables adecuadamente podría haber cortocircuitos, incendios, sobrecalentamiento, etc.

NOTA: Las unidades de 120 voltios, 15 amp se pueden utilizar en circuitos de 120 voltios bajo las siguientes condiciones:

- a. Ningún otro artefacto eléctrico o luces estén conectados al mismo
- b. El suministro de voltaje es normal.
- c. Los cordones de extensión son los

- adecuados y cumplen los requisitos mínimos especificados en este manual de instrucciones.
- d. El circuito tiene un cortacircuito de 15 amperios o un fusible de acción retardada de 15 amperios.
- 3. Si no puede satisfacer las condiciones arriba enumeradas o si el cortacircuito se activa frecuentemente, quizás tenga que utilizar un circuito de 120 voltios, 20 amperios.

### Funcionamiento

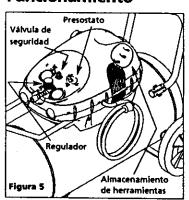

Presostato - Automático - En la posición ON (encendido) el compresor se apaga automaticamente cuando la presión del tanque alcanza el nivel máximo fijado en la fábrica. El compresor se encenderá

**HUMEDAD EN EL AIRE COMPRIMIDO** 

La humedad que se acumula en el aire comprimido se convierte en gotas a medida que sale del cabezal del compresor de aire. Cuando el nivel de humnedad es muy alto o cuando el compresor ha estado en uso continuo por mucho tiempo, ésta se acumulará en el tanque. Al usar una pistola pulverizadora de pintura o una rociadora de arena, la humedad saldrá a través de la manguera mezdada con el material que esté rociando.

IMPORTANTE: Esta condensación ocasionará manchas en la superficie pintada, especialmente cuando esté pulverizando pinturas que no sean a base de agua. Al rociar arena ésta ocasionará que la arena se aglutine y obstruya la pistola, reduciendo su eficacia. Para eliminar este problema, instale un filtro en la línea de aire (MP3105), lo más cerca posible de la pistola.

automáticamente cuando alcance la presión mínima fijada en la fábrica. En la posición OFF, el compresor no funcionará. El presostato debe colocarse en OFF (apagado) para conectar o desconectar el cordón eléctrico del tomacorrientes o para cambiar la herramienta neumática.

Regulador - El regulador controla la cantidad de presión de aire expulsada por la manguera.

Válvula de seguridad ASME - Esta válvula automáticamente libera el aire si la presión del tanque excede el valor máximo fijado de fábrica.

Mango - Diseñado para mover el compresor.

Compartimiento para almacenar herramientas - Los acopladores rápidos de 6,4mm (1/4") pueden utilizarse con mandriles de aire y otros accesorios para inflar.


# AADVERTENCIA of mango

de las unidades con ruedas nara levantar completamente la unidad.

Llave de drenaje - Esta válvula está ubicada debajo del tanque. Úsela para drenar la humedad del tanque diariamente, para evitar que el tanque se oxide. Reduzca la presión del tanque a menos de 0,69 bar, después drene la humedad del tanque diariamente para evitar que se oxide. Para drenar los tanques abra la llave ubicada debajo del tanque.

Este es un aparato sin aceite y no requiere engrases para su funcionamiento.

IMPORTANTE: No utilice el compresor sin haber leido las instrucciones o podría dañario.

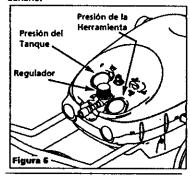

- 1. Coloque el presostato en OFF y conecte el cordón al tomacorrientes.
- 2. Conecte un mandril o herramienta neumática a la manguera.
- 3. Gire el regulador en el sentido de las agujas del reloj para abrir el flujo de aire.
- 4. Coloque el presostato en ON.
- 5. El compresor se apagará automáticamente al alcanzar la presión máxima fijada de fábrica.
- 6. Ajuste el regulador a la presión adecuada para una herramienta o neumático. Maneje la herramienta según las instrucciones. El compresor se reiniciarà automáticamente cuando la presión en el tanque caiga por debajo de la presión de arrangue.
- 7. Gire la perilla del regulador completamente en sentido contrario al de las agujas del reloj . para cerrar el flujo de aire y coloque el presostato en Off.


En la posición ON, el compresor bombea aire hacia el tanque. El compresor se apaga automáticamente cuando la unidad alcanza una presión máxima fijada de fábrica. En la posición OFF, el comresor no funcionará. El presostato debe estar en OFF cuando vaya a conectar o desconectar el cordón eléctrico del tomacorrientes.

VALVULA DE SEGURIDAD ASME

# **IDVERTENCIA**

te o trate de ajustar la válvula de seguridad ASME.

De vez en cuando debe halar el anillo con la mano para chequear esta válvula. Si hay una fuga de aire después de haber soltado el anillo, o si la válvula está atascada y no la puede activar con el anillo, DEBERA reemplazaria.

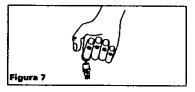

# Funcionamiento (Continuacion)

### PERILLA DEL REGULADOR

- Esta perilla controla el aire comprimido que se le suministra a las herramientas neumáticas o pistolas pulverizadoras.
- Gire la perilla en el mismo sentido de las agujas del reloj para aumentar la presión de aire suminstrado.
- Gire la perilla en sentido contrario al de las agujas del reloj para disminuir la presión de aire suministrado.
- Gire la perilla completamente en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrar el suministro de aire completamente.

### MANOMETRO PARA MEDIR LA PRESION DE SALIDA (HERRAMIENTA)

- Este manómetro le permite verificar la presión de salida muy fácilmente.
   Esta presión se mide en barras.
- 2. Cerciórese de que el manómetro esté en CERO antes de cambiar de herramientas neumáticas o desconectar la

manguera.



### **Mantenimiento**

MANOMETRO DEL TANQUE Mide la presión del tanque para verificar que el sistema está funcionando


adecuadamente.



# **AADVERTENCIA**

Desconecte el cordón eléctrico del tornacorrientes y libere toda la presión del sistema antes de tratar de instalar, darle servicio, cambiar de lugar o darle cualquier tipo de mantenimiento. Este compresor se debe chequear con frecuencia para ver si tiene algún tipo de problemas y le debe dar el siguiente mantenimiento antes de cada uso.

 Hále el anillo de la válvula de seguridad y deje que cake en su posición normal.

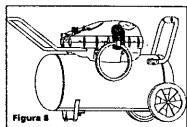

# **AADVERTENCIA**

zar la válvula de seguridad si no la puede activar o si hay fugas de aire una vez que haya soltado el anillo.

- Coloque la unidad en posición horizontal como indicado en la Figura 8. Apague el compresor y libere toda la presión, después: Abra la llave de drenaje, ubicada debajo del tanque, para drenarle toda la humedad.
- APAGUE la unidad y limpie la tapa del cabezal, el tanque y las líneas de aire.

IMPORTANTE: Debe colocar el compresor lo más lejos posible del área de trabajo, según lo permita la longitudud de la manguera, para evitar que el filtro se atasque.

### LUBRICACION

Este compresor no requiere lubricación.

### **ALMACENAMIENTO**

- Mientras no lo esté usando debe almacenar el compresor y las mangueras en un sitio seco y frio.
- 2. Debe drenar el tanque.
- Debe desconectar las mangueras y colgarlas con los extremos hacia abajo para que se drenen.

Notas	·		 	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

# **Compresores Sin Aceite**

# Guía de Diagnóstico de Averías

Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a tomar
El compressor no funciona	<ol> <li>No hay energía eléctrica</li> <li>Cortacircuito desconectado</li> <li>Presostato dañado</li> <li>La válvula de chequeo está dañada</li> </ol>	1. ¿Está conectado? Chequée el fusible/cortacircuito o protector de sobrecarga del motor 2. Conéctelo, determine la causa del problema 3. Reemplácelo 4. Desconecte y reemplace la válvula de chequeo  APELIGRO  Antes de desmantelar la válvula de chequeo chequeo purgue el aire del tanque
El motor hace ruido pero no funciona o funciona lentamente	Voltaje bajo     Defecto de la bobina del motor     Válvula de chequeo o desfogue     defectuosa	1. Chequée las conecciones, chequée con un voltimetro 2. Reemplace el motor 3. Reemplácela o repárela  APELIGRO  Antes de desmantelar la válvula de chequeo purgue el aire del tanque
Los fusibles se queman/contacircuito se activa con frecuencia  APRECAUCION  Nunca use jamás un cordón de extensión con este aparato	Fusible inadecuado, circuito sobrecargado      Válvula de chequeo o desfogue defectuosa	1. Cerciórese de que está usando el fusible adecuado, use un fusible de acción retardada. Desconecte los otros artefactos eléctricos del circuito o conecte el compresor a otro circuito.  2. Reemplácela o repárela  APELIGRO  Antes de desmantelar la válvula de chequeo purgue el aire del tanque
La presión del tanque baja cuando el compresor se apaga	1. Conexiones flojas (conexiones, tuberías, etc.) 2. La llave de drenaje está floja 3. Hay una fuga en la válvula de chequeo	1. Chequée todas las conexiones con agua enjabonada y apriételas 2. Apriétela 3. Desmantele la válvula de chequeo, límpiela o reemplácela  APELIGRO  Antes de desmantelar la válvula de chequeo purgue el aire del tanque
La salida de aire es inferior a la normal/la presión de salida es baja	Hay fugas de aire en las tuberias (del compresor o del sistema de conexión)     El anillo del pistón está dañado	Reemplace las tuberías que tengan fugas o apriételas según sea necessario     Reemplácelo

# Guía de Diagnóstico de Averías (Continuación)

Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a tomar
Exceseso de humedad en el aire expulsado	Exceso de agua en el tanque     Humedad alta	Drene el tanque     Mueva el compresor a una área menos húmeda; use un filtro de aire incorporado a la línea
El compresor funciona continuamente	1. El presostato está dañado 2. Consumo excesivo de aire	Reemplace el presostato     Disminuya el consumo de aire; el compresor es muy pequeño para suministrar el aire requerido
El compresor se enciende y se apaga automáticamente con mucha frecueneia	1. Condensación excesiva en el tanque 2. Hay fugas de aire en las tuberías (del compresor o del sistema de conexión) 3. Fuga en la válvula de chequeo del tanque	1. Drénelo con más frecuencia 2. Reemplace las tuberias que tengan fugas o apriételas según sea necessario 3. Reemplácela o repárela según sea necesario  APELIGRO  Antes de desmantelar la válvula de chequeo purgue el aire del tanque
Hay una fuga de aire en el sistema de desfogue del presostato	La válvula de chequeo está atascada y no se puede cerrar	Desconecte y reemplace la válvula de chequeo  Antes de desmantelar la válvula de chequeo purgue el aire del tanque

El motor gira pero no sale aire

La correa está dañada

Reemplace la correa

# Recomendaciones De Herramientas Para Este Compresor De Aire

# HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA USO CONTINUO

Llave de choque de mariposa Criques Pistolas rociadoras Sierra neumática alternativa Destornilladores Martillos mecánicos para clavos pequeños Martillos mecánicos para tirantería Pistolas engrasadoras Pistolas de calafatear Limpiadores de motor HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA USO INTERMITENTE (Impulsos potentes de corta duración) Llaves de choque Amoladoras de troqueles Taladros Buriladoras Herramientas de corte

RECOMENDADAS Lijadoras de línea recta Lijadoras de alta velocidad Lijadoras de doble acción Lijadoras de oscilación

**HERRAMIENTAS NO** 

#### Garantia Limitada

- 1. DURACION: A partir de la fecha de compra por el comprador original tal como se especifica a continuación: Productos Estándard (Standard Duty) Un año; Productos Resistentes (Serious Duty) Dos años; Productos Robustos (Extreme Duty) Tres años; Serie Modelo Maxus Cinco años.
- QUIEN OTORGA ESTA GARANTIA (EL GARANTE: Campbell Hausfeld / The Scott Fetzer Company 100 Production Drive, Harrison, Ohio 45030 Teléfono: (800) 543-6400
- QUIEN RECIBE ESTA GARANTIA (EL COMPRADOR): El comprador original (que no sea un revendedor) del producto Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA: Cualquier compresor de aire Campbell Hausfeld.
- COBERTURA DE LA GARANTIA: Los defectos substanciales de material y fabricación que ocurran dentro del período de validez de la garantía.
- 6. LO QUE NO ESTA CUBIERTO POR ESTA GARANTIA:
  - A. Las garantías implícitas, incluyendo aquellas de comercialidad E IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES, ESTAN LIMITADOS A LO ESPECIFICADO EN EL PARRAFO DE DURACION. Si el compresor de aire es empleado para uso comercial, industrial o para renta, la garantía será aplicable por noventa (90) días a partir de la fecha de compra. La garantía de los compresores para trabajo pesado Productos Robustos para contratistas y de la marca Maxus no se limita a los noventa (90) días cuando se usen en aplicaciones de contratista. La garantía de los compresores de cuatro cilindros de una y dos etapas, no está limitada a noventa (90) días si éstos se utilizan para trabajos comerciales o industriales. En algunos estados no se permiten limitaciones a la duración de las garantías implícitas, por lo tanto, en tales casos esta limitación no es aplicable.
  - B. CUALQUIER PERDIDA DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDA RESULTAR DE UN DEFECTO, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO CAMPBELL HAUSFELD. En algunos estados no se permite la exclusión o
  - · limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, en tales casos esta limitación o exclusión no es aplicable. L. Cualquier falla que resulte de un accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de
  - C. Cualquier falla que resulte de un accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y uso indicadas en el (los) manual(es) que se adjunta(n) al compresor.
  - D. Los servicios requeridos antes de la entrega tales como: ensamblaje, aceite o lubricantes y ajustes.
  - E. Artículos o servicios normalmente requeridos para el mantenimiento del producto, tales como:lubricantes, filtros, empaques, etc.
  - F. Los motores de gasolina están específicamante excluidos de la cobertura de esta garantía limitada. El comprador debe seguir las clausulas de la garantía otorgada por el fabricante del motor de gasolina que se suministra con el producto.
  - G. Artículos adicionales no cubiertos bajo esta garantía:
    - 1. Todos los Compresores
      - a. Cualquier componente dañado durante el envio o cualquier daño ocasionado por haber instalado u operado la unidad bajo condiciones contrarias a lo indicado en las instrucciones para instalar u operar la unidad o daños ocasionados por el contacto con herramientas o los alrrededores.
      - Daños del cabezal o las válvulas ocasionados por la lluvia, humedad excesiva, agentes corrosivos u otros contaminantes.
      - c. Daños de apariencia que no afecten el funcionamiento del compresor.
      - d. Tanques oxidados, incluyendo pero no limitado al óxido debido al drenaje inadecuado u agentes corrosivos en el ambiente.
      - e. Motores eléctricos, válvulas de chequeo y presostatos después del primer año a partir de la fecha de compra.
      - f. Llaves de drenaie
      - g. Daños debidos al alambrado incorrecto o conexión a cicuitos con voltaje inadecuados para la unidad.
      - h. Otros artículos no enumerados pero considerados de desgaste general.
      - i. Presostatos, controles de flujo de aire y válvulas de seguridad cuyos parametros fijados de fábrica se modifiquen.
    - 2. Compresores lubricados
      - a. Daños del cabezal o las válvulas debidos al uso de aceites no especificados.
      - b. Daños del cabezal o las válvulas debidos a cualquier contaminación del aceite o por no haber seguido las instrucciones de lubricación.
    - 3. Compresores con bandas/ de accionamiento directo/ motores de gasolina
      - a. Bandas
      - b. Daños de los anillos debido al mantenimiento inadecuado del filtro.
      - c. Ajustes manuales de los instrumentos de carga/descarga y válvula de estrangulación.
- 7. RESPONSABILIDADES DEL GARANTE BAJO ESTA GARANTIA: Reparar o reemplazar, como lo decida el Garante, el compresor o componentes que estén defectuosos, se hayan dañado o hayan dejado de funcionar adecuadamente, durante el período de validez de la garantia
- 8. RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA:
  - A. Suministrar prueba fechada de compra y la historia de mantenimiento del producto.
  - B. Entregar o enviar los compresores de aire portátiles o componentes lal Centro de Servicio autorizado Campbell Hausfeld más cercano. Los gastos de flete, de haberlos, deben ser pagados por el comprador.
  - C. Tener cuidado al utilizar el producto, tal como se indica(n) en el (los) manual(es) del propietario.
- 9. CUANDO EFECTUARA EL GARANTE LA REPARACION O REEMPLAZO CUBIERTO BAJO ESTA GARANTIA: La reparación o reemplazo dependerá del flujo normal de trabajo del centro de servicio y de la disponibilidad de repuestos. Esta garantía limitada es válida sólo en los EE.UU., Canadá y México y otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varian de un Estado a otro. o de un país a otro.